

Anexo A



CARGA FÁCIL



Rampa de Patio CFAYD20K7937MX

DESCRIPCIÓN:

La rampa de patio está diseñada para la carga y descarga de cajas de tráiler, tiene un rango de altura mínimo 45 pulgadas hasta un máximo de 60 pulgadas, con una capacidad de 20,000 libras.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Las rampas de patio Carga Fácil se recomienda sean colocadas en posición con ayuda de un montacargas y su altura se ajusta de forma manual por medio de gatos de manivela.
- Son ideales para su uso continuo.
- Opción de tener varios puertos de descarga.
- Manivela de ajuste de altura de 45" a 60".
- Labio o ceja ajustable.
- Barandal de seguridad de 6"
- Piso antiderrapante de rejilla dentada para mayor seguridad.

- Fondo anticorrosivo para ambientes extremos.
- Fácil acomodo, una sola persona (con ayuda de montacargas) puede posicionar para tener un puerto de descarga.
- No es necesario hacer obra civil o eléctrica para su instalación o uso.
- No requiere energía eléctrica (olvide el consumo que un motor le genera).
- Dos cadenas para maniobra segura, enganchándose con la carrocería de la caja de tráiler.

Advertencia:

Se recomienda utilizar teniendo una velocidad constante de 5 km/h en la subida y a la bajada de la rampa.




PRATT



GATO MANIVELA
MECANICA



RUEDA 16"
SOLIDEAL

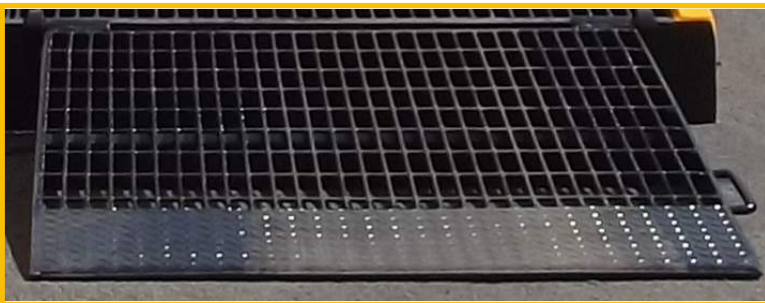

RAMPA DE INGRESO REGILLA IRVIN
CON PLACA ANTIDERRAPANTE



ESPECIFICACIONES:

• ESTRUCTURA FORMADA CON:

- Acero estructural.
- Barandal de seguridad 6".
- Superficie de acero gravado antiderrapante que proporciona excelente tracción.
- Rampas de acceso plegables.
- Labio de compensación a la caja del tráiler.

• EQUIPADA CON:

- Gatos mecánicos de manivela lateral.
- Eje Recto.
- Masas tipo remolque, de cinco birlos.
- Llanta solida.
- Cadena de Seguridad G70 de 3/8" con ganchos de seguridad.

MEDIDAS:

- Largo 37 Ft (444") ± 12"
- Ancho de uso: 79.1"
- Altura máxima de nivel de caja 60"
- Altura de nivel 45"
- Angulo de inclinación 7°
- Labios frontales de 34" x 16"
- Ancho total 83.0"

Advertencia:

El producto requiere mantenimiento en la parte de los gatos y las placas frontales, se tiene que engrasar cada 6 meses o dependiendo la carga de trabajo que tenga el equipo. Las llantas que tiene el equipo son solo para el desplazamiento de la rampa de patio, por lo tanto, no deben estar tocando el piso mientras está en operación la rampa de patio.